

Dräger SPC 4400 / SPC 4800 / SPC 4900

Костюм с пълна изолация срещу пръски

Леки и удобни за носене: Непромокаемите костюми Dräger SPC 4X00 със защита срещу пръски предлагат надеждна защита срещу фини частици и прах, множество концентрирани неорганични киселини и алкални разтвори, а също така са устойчиви към голямо разнообразие от органични течни химикали. Те са CE сертифицирани и са класифицирани като тип 3, 4, 5 и 6.

Лицева част Dräger
Ергономична форма за максимално удобство

Трайно вградени чорапи
Чорапи с маншети, изработени от материала на костюма, за допълнителна защита

Антистатичен дизайн
Специален дизайн на чорапите за работа в зони с опасност от експлозии (опция)

Широк визьор
Оптимална видимост при носене на целолицева маска

Отваря се откъм гърба
Висока защита срещу опасности отпред

Раница за гръб
Оптимално удобство за носене на вътрешния дихателен апарат със сгъстен въздух



Предимства

Костюм със защита срещу пръски

- Костюм за цяло тяло с качулка (SPC 4400), предпазен костюм с лицева част (SPC 4800) или предпазен костюм за цяло тяло с визьор (SPC 4900)
- CPM (еднократна употреба) или CLF (ограничена употреба)
- Предлага се антистатична версия

Надеждна защита, но въпреки това леки и удобни

Ако сте изложени на риск от контакт с твърди и/или течни химикали при работа, само предпазен костюм за цялото тяло може да ви предложи оптимална защита. Костюмите за опасни материали, като тези от серията Dräger SPC 4X00, са правилният избор, за да предпазите кожата си от вредни вещества. Те са изработени от CPM и CLF материал с покритие и предлагат пълна защита срещу фини частици и прах. Освен това костюмите предпазват срещу множество концентрирани неорганични киселинни/алкални разтвори и са с високо ниво на устойчивост към голямо разнообразие органични химикали в течна форма. Те са CE сертифицирани и класифицирани като костюми за химическа защита, тип 3, 4, 5 и 6.

Чести области на приложение включват задачи за деконтаминация, поддръжка, инспекция или почистване, изпразване и напълване, боравене с масла и много други.

Независимо от изискванията на работата, тези костюми предлагат подходяща защита за всяко приложение

Костюм за цяло тяло с качулка SPC 4400: Цял костюм с отвор отпред, качулка, еластични краища за краката и ръцете. Може да се използва индивидуално с различни продукти за дихателна защита, ръкавици и ботуши.

Предпазен костюм с лицева част SPC 4800 : Този вариант на предпазен костюм с лицева част се използва в комбинация с целолицева маска. Освен това костюмът е предварително конфигуриран с ръкавици и интегрирани чорапи.

Предпазен костюм за цяло тяло с визьор SPC 4900: Предпазният костюм за цяло тяло се използва с вътрешен автономен дихателен апарат (SCBA) вътре в костюма и е предварително конфигуриран с интегрирани ръкавици и чорапи.

Dräger SPC 4400: Идеалният предпазен костюм за по-лесни задачи.

Тези костюми за цяло тяло от една част се предлагат в два различни материала (CPM и CLF). Краищата на качулката, ръкавите и крачолите са оборудвани с еластична лента и примка за палеца. Ципът е разположен централно отпред и при версията, изработена от CPM, е оборудван с два покриващи панела, включително прилепващи ленти. Версията от CLF е оборудвана с велкро ленти за закрепване вместо прилепващи ленти, позволявайки ограничена употреба. Също така има покриващ панел в областта на гърлото за безопасно уплътняване на костюма. Костюмите за цяло тяло са проектирани за употреба например с маска за прах

Предимства

за еднократна употреба, полулицева маска или целолицева маска, дихателен апарат със съгъстен въздух, респиратор с принудително подаване на пречистен въздух или шлангови апарати със съгъстен въздух.

Dräger SPC 4800: Усъвършенствана защита

Това, което отличава Dräger SPC 4800, е неговата уникална лицева част, която също така е вградена в газонепроницаемия Dräger CPS. Той е мек, гъвкав и изключително лесен за боравене и носене. Костюмите за цяло тяло от една част с непромокаеми уплътнени шевове са оборудвани с трайно вградени ръкавици, чорапи с маншети, както и с цип на гърба. Това елиминира нуждата от допълнително време за залепване на костюма с лента. Той е проектиран за употреба с целолицеви маски, например в комбинация с дихателен апарат със съгъстен въздух, респиратор с принудително подаване на пречистен въздух или шлангови апарати със съгъстен въздух.

Dräger SPC 4900: Пълна защита за работниците и тяхното оборудване

Също както SPC 4800, SPC 4900 включва трайно вградени ръкавици и чорапи и се отваря отзад. Костюмът се използва с целолицева маска в комбинация с автономен дихателен апарат (SCBA). SPC 4900 има голяма качулка с визьор и раница за гръб за оптимална защита на автономния дихателен апарат (SCBA). Т.е. автономният дихателен апарат (SCBA) се носи под костюма. По този начин цялото оборудване остава защитено в случай на замърсяване.

Детайли



SPC 4400



SPC 4800



SPC 4900*

Детайли



D-1646-2018

Качулка с еластична връзка и покриващи панели



D-1880-2018

Лицева част



D-1710-2018

Визьор

Характеристики			SPC 4400 (CPM)	SPC 4400 (CLF)	SPC 4800 антистатичен	SPC 4800	SPC 4900
Дизайн	Костюм за цяло тяло	Качулка и еластична връзка	•	•			
		Качулка и лицева част			•	•	
	Предпазен костюм за цяло тяло	С визьор					•
Материал	Материал	CPM (жълт цвят)	•				
		CLF (оранжев цвят)		•	•	•	•
		CLF (маслинен цвят)		•	•		
Конфигурация	Цип	Отпред	•	•			
		Отзад			•	•	•
	Ръкавици	Ламинирани ръкавици			•		
		Бутилови ръкавици				•	•
		Маншети за ръцете			•		
	Без ръкавици	С еластична част за китките	•	•			
		С примка за палеца	•	•			
	Чорапи	Антистатичен дизайн			•		
		Чорапи с маншети			•	•	•
	Без чорапи	С еластична част за глезените	•	•			

Компоненти на системата

D-13077-2010



Охлаждаща жилетка Dräger Comfort Vest

Увеличена производителност с до четири часа – без нужда от обстойна подготовка или логистика: при дейности с висока околна температура охлаждащата жилетката Dräger Comfort Vest CVP 5220 е винаги готова за употреба, тъй като самата тя осигурява охлаждащото действие. Това означава: без предварително замразяване, без потапяне във вода, без риск от опасен циркулиращ въздух – и без загуба на време.

D-16766-2018



Dräger X-plore® 1900

Dräger X-plore® 1900 е високоефективна маска за прах за еднократна употреба за защита срещу фин прах и частици. Висококачествената маска за филтриране на частици се предлага в два размера, съчетаващи лесна употреба, изключително удобство и оптимално прилепване към лицето. За най-високата степен на безопасност – дори за хора, носещи очила.

D-15266-2018



Dräger X-plore® 3300/3500

Перфектна комбинация: съвременният дизайн и олекотената конструкция Ви предлагат допълнителна защита и удобство. Изберете между рентабилните модели с лесна поддръжка – полумаска Dräger X-plore® 3300 или версия Dräger X-plore® 3500, за дълготрайна защита при трудни условия.

D-13629-2010



Dräger Panorama Nova

Целолицева маска Panorama Nova покрива най-високите стандарти за защита, уплътняване и качество. Доказана в продължение на десетилетия в цял свят, целолицевата маска представлява абсолютна надеждност при защитата на дихателните пътища и очите.

Компоненти на системата

D-118978-2013



Dräger X-plore® 8000

Затруднени условия на работното място изискват надеждни решения. Dräger X-plore® 8000 предлага ново ниво на интуитивна работа в комбинация с интелигентна електроника, осигуряващо високата степен на безопасност, от която се нуждаят вашите служители, за да се фокусират върху задачата, по която работят.


D-12260-2014



Dräger X-plore® 9000 и PAS X-plore®

Серията Dräger X-plore® 9000 е предназначена за по-леки промишлени приложения и осигурява удобна и надеждна защита на дихателните пътища. Благодарение на функции, като уникалния регулатор на безопасен поток и функцията за автоматичен тест, потребителите могат да се възползват от повече удобство, безопасност и гъвкавост при работа.

D-7469-2010

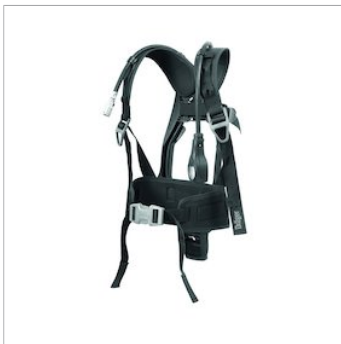

Dräger PSS® 3000

Dräger PSS® 3000 е високоефективен дихателен апарат за пожарникари. Съчетавайки комфорт и изключителни пневматични характеристики, той е предназначен за приложения, при които опростеното и олекотено използване е от ключово значение. С олекотена, но здрава конструкция и лесно обличане, този усъвършенстван дихателен апарат осигурява най-доброто при защитата на дишането.

D-28816-2015



Dräger HPS® 3500

Dräger HPS® 3500 – многофункционална и универсална каска за разнообразните изисквания на спасителните екипи по време на търсене и спасяване, пожарогасене на дървета и храсти, пътнотранспортни произшествия, спасяване от височини, спасяване от вода и всякаква техническа помощ.

Принадлежности

ST-5692-2004



Ботуши от нитрил Р

Предпазни ботуши с подсилена защита срещу пръсти, отлична защита срещу пробиване, срязване и разкъсване, Изключително удобство, налични размери 43 – 50 (размери за Обединеното кралство 9 – 16,5)

2-321-95



PVC ботуши

Предпазни ботуши, изработени от PVC, със стоманено бомбе за пръстите и стоманена пета, в размери от 43 до 48.

ST-6202-2006



Памучни ръкавици

Опционални ръкавици за хигиена под ръкавиците за химическа защита.

ST-6180-2006



Горни ръкавици Tricotril®

Ръкавици с комбинация от устойчивост на срязване и химическа защита, налични в размери 10 и 11.

Принадлежности

D-27271-2018



ChemTape®

Устойчивата на химикали лента ChemTape® е подходяща за употреба с костюмите SPC 4400, които не включват перманентно вградени ръкавици, лицева част или чорапи за ботуши. Тя може да бъде поставено допълнително и предлага оптимална устойчивост в точките на контакт между материала на костюма и компонентите.

Свързани продукти

ST-4814-2005-ST-4846-2005



Dräger SPC 2400 PVC / Flexothane

Dräger SPC 2400 е костюм за многократна употреба, който ви защитава надеждно от течности и прах. Костюмът се предлага в специална подсилена версия, изработена от PVC, или като олекотена, пропускаща водни пари версия, изработена от флексотан.

D-1723-2018



SPC 4700 с CVA 0700

Удобство и мобилност, заедно с оптимална защита: получавате това, когато комбинирате защитния непроницаем за течности костюм Dräger SPC 4700 и жилетката за обдишване CVA 0700. Този костюм тип 3 надеждно защитава срещу химикали, докато жилетката осигурява непрекъснато подаване на въздух за дишане и приятен охлаждащ въздушен поток.

Свързани продукти

D-13088-2010



Dräger CPS 5800

Dräger CPS 5800 е костюм за химическа защита с ограничена употреба за промишлени приложения и бордови операции, където присъстват опасни вещества в газово, течно или твърдо състояние.

D-22732-2009



Dräger CPS 5900

Dräger CPS 5900 е идеалният газонепроницаем химически предпазен костюм за ограничена употреба за инциденти с опасни материали. Там, където пълната защита срещу опасни газове, течности и частици е от първостепенно значение, това леко облекло е най-подходящият избор.

Технически данни

Характеристики на материала	CPM	предпазен материал с бариерно покритие
	CLF	мека тъкан (carrier fleece)
	Честота на употреба ¹	проектирани за ограничена употреба ³
	Срок на съхранение ²	SPC 4400 (CPM): 5 години SPC 4400 (CLF): 10 години SPC 4800 и 4900: 10 години
Данни за пропускливост	Постоянно актуализираната база данни Dräger VOICE осигурява надеждна информация относно устойчивостта към химикали: www.draeger.com/voice	
Одобрения на костюмите	ISO 16602	Международни изисквания за предпазно облекло
	EN 14605	Изисквания на ЕС за предпазно облекло Тип 3 и 4
	EN ISO 13982-1	Изисквания на ЕС за предпазно облекло Тип 5
	EN 13034	Изисквания на ЕС за предпазно облекло Тип 6
	EN 1073-2	Изисквания на ЕС за облекло, което предпазва срещу радиоактивно замърсяване
	EN 14126	Изисквания на ЕС за облекло, което предпазва срещу инфекциозни агенти
	EN 1149	Изисквания на ЕС за предпазно облекло - електростатични характеристики

¹ Както е дефинирано от ISO 11610

² Без употреба и при спазване на посочените условия на съхранение

³ SPC 4400 (CPM) е предназначен само за еднократна употреба.

Информация за поръчване

Костюми и размери	S	M	L	XL	XXL	XXXL
	(162 – 170 cm)	(168 – 176 cm)	(174 – 182 cm)	(180 – 188 cm)	(186 – 194 cm)	(192 – 200 cm)
SPC 4400 CPM						
SPC 4400, жълт цвят	R 63 547	R 63 548	R 63 549	R 63 550	R 63 551	R 63 552
SPC 4400 CLF						
SPC 4400, оранжев цвят	R 63 553	R 63 554	R 63 555	R 63 556	R 63 557	R 63 558
SPC 4400, маслинен цвят	37 05 664	37 05 665	37 05 666	37 05 667	37 05 668	37 05 669
SPC 4800 CLF						
SPC 4800, оранжев цвят	R 63 493	R 63 494	R 63 495	R 63 496	R 63 497	R 63 498
SPC 4800, антистатичен, оранжев цвят	R 63 417	R 63 418	R 63 419	R 63 420	R 63 421	R 63 422
SPC 4800, антистатичен, маслинен цвят	37 02 569	37 02 568	37 02 567	37 02 566	37 02 565	37 02 564
SPC 4900 CLF						
SPC 4900, оранжев цвят	R 63 453	R 63 454	R 63 455	R 63 456	R 63 457	R 63 458

Информация за поръчване

Акcesoари

Жилетка за удобство

CVP 5220, S/M	R 58 762
CVP 5220, L/XL	R 58 763
CVP 5220, 2XL/3XL	R 58 764
CVP 5220, 4XL/5XL	R 58 761
PCM елемент (голям)	R 45 104

Ръкавици

Tricotril® горни ръкавици, размер 10	R 55 968
Tricotril® горни ръкавици, размер 11	R 55 966
Много големи горни ръкавици, размер 14	R 55 969
Памучни ръкавици	R 50 972

ChemTape®

R 63 069

ESD ботуши

(за употреба с SPC 4800 антистатичен)

ESD PVC ботуши, размер 40 (размер за Обединеното кралство 6,5)	R 62 441
ESD PVC ботуши, размер 41 (размер за Обединеното кралство 7 – 7,5)	R 62 463
ESD PVC ботуши, размер 42 (размер за Обединеното кралство 8 – 8,5)	R 62 464
ESD PVC ботуши, размер 43 (размер за Обединеното кралство 9 – 9,5)	R 62 465
ESD PVC ботуши, размер 44 (размер за Обединеното кралство 10 – 10,5)	R 62 466
ESD PVC ботуши, размер 45 (размер за Обединеното кралство 11 – 11,5)	R 62 467
ESD PVC ботуши, размер 46 (размер за Обединеното кралство 12 – 12,5)	R 62 468
ESD PVC ботуши, размер 47 (размер за Обединеното кралство 13 – 13,5)	R 62 469
ESD PVC ботуши, размер 48 (размер за Обединеното кралство 14 – 14,5)	R 62 470

Tricotril® е регистрирана търговска марка на KCL.

ChemTape® е регистрирана търговска марка на фирма Kappler Inc.