

За Вашата сигурност

Съобразявайте се с ръководството за работа
Всяка употреба на уреда предполага сигурни знания и спазване на настоящето ръководство за работа. Уредът е предназначен само за тук описаната употреба.

Поддръжка

Уредът трябва периодично да преминава през проверки и поддръжка от специалисти. Поправките на уреда да се извършват само от специалисти.

Принадлежности

Да се използват само принадлежности, включени в каталожния списък.

Приложение във взривоопасни райони

Уреди или елементи, които са изпитани и допуснати в употреба в съответствие с националните разпоредби за експлоатация на електрически уреди във взривоопасни райони (ExeV) или според европейските стандарти за предотвратяване на експлозии, могат да се използват само при спазване на условията, установени в разрешението за експлоатация. По производствените средства не трябва да бъдат правени никакви промени. Не се допуска използването на дефектни или непълни части. При поправки по тези уреди или елементи трябва да се съблюдават съответните разпоредби (напр. IExV и EN 50014).


Отговорност за функцията, респ. щетите

Ако уредът се поддържа или поправя некомпетентно от лица, или ако се употребява не по предназначението му, отговорността за функцията на уреда носи във всеки случай неговият собственик или ползвател.

Приложение

Помпа-детектор на газове за всички Dräger тръбички за измерване на моментната концентрация и тръбички за вземане на пробию.

Кое какво е

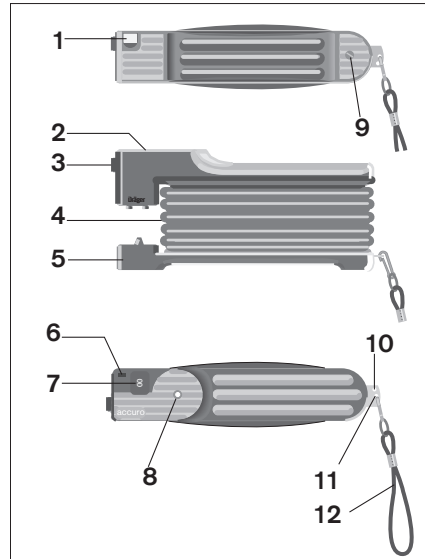

- 1 Керамична шайба за отваряне на тръбичката
- 2 Капак на кожуха
- 3 Наконечник
- 4 Гумен мях
- 5 Долна ръкохватка
- 6 Бутон за нулиране на брояча
- 7 Брояч за броя на всмукванията
- 8 Индикатор за край на всмукванията (мембрана за край на всмукванията)
- 9 Винт за закрепване на долната ръкохватка
- 10 Отвор за счуване на върха на тръбичката
- 11 Отвор за дръжката
- 12 Дръжка с карабинка

Подготовка

Проверка на непропускливостта на помпата (A)

- Неотворената Dräger тръбичка се вкарва в наконечника. **(A1)**.
- Помпата се стиска до **край** и след това се отпуска. **(A2)**.
- Помпата е достатъчно непропусклива, ако след около 15 минути индикаторната точка **(B)** за край на всмукванията все още не се вижда; в противен случай виж глава "Повреда-причина-остраняване".
- Неотворената Dräger тръбичка се изважда от наконечника.
- Бутонът се натиска, напр. с химикалка. **(C)**. Броячът отива на нула.

Подготовка на тръбичката (D)

- Избира се Dräger тръбичка, съответстваща на целта на измерването.
Да се съблюдава съответната инструкция!
 - Върхът се отваря с отварачката за Dräger тръбички. (Каталожен № 64 01 200)
- или:
- Върхът се вкарва в отвора на долната ръкохватка. **(D1)**. Натиска се керамичната шайба и същевременно се върти. Стъклото се надрасква.
 - Тръбичката се накланя настрани, докато върхът се отчупи.
 - Отчупеният връх се изтърсва навън.
 - Другият край на тръбичката се отваря по същия начин.

или:

- Дръжката на помпата се завърта настрана и върхът на тръбичката се вкарва в свободния метален отвор. **(D2)**.
- Тръбичката се накланя настрани, докато върхът се отчупи.
- Другият край на тръбичката се отваря по същия начин.

Внимание, при отварянето на Dräger тръбичката могат да отхвъркват парченца стъкло! Помпата да се държи с дръжката надолу, в противен случай в нея могат да попаднат парченца стъкло!